KINGPIN
www.kingpinscreens.nl SCREENS

Mode d'emploi

Félicitations! Vous avez acheté un écran de projection électrique Kingpin!

Service

Voici quelques conseils d'utilisation. Enroulez toujours l'écran dans le carter après usage! Nettoyez l'écran uniquement avec du savon doux et n'utilisez JAMAIS de nettoyants chimiques. Gardez l'écran à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes! L'écran ne peut en aucun cas être déroulé manuellement. Ceci pourrait endommager la mécanique.

Montage

L'écran peut être fixé au mur comme au plafond. Pour le montage au plafond, vous devez utiliser 2 équerres. Pour le montage au mur du CES 150/180/210, utilisez 2 équerres et pour le CES 240/270,
trois équerres. Fixez les équerres horizontalement à environ 25-30 cm de chaque extrémité du carter.

Fig.1 Montage mural: faites glisser le crochet de l'équerre dans le rail supérieur du carter. Amenez ensuite l'écran vers le bas.

Fig.2 Pour le montage mural, tirez la partie inférieure du carter vers vous et faites ensuite glisser le carter vers le haut.

Fig.3 Montage au plafond: faites glissez le crochet postérieur de l'équerre dans le rail postérieur du carter. Poussez ensuite le carter vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Fig.4 Pour le montage au plafond, il faut soulever l'avant du carter. Ensuite, vous tirez le carter vers vous et vous retirez le crochet du carter.

Pic. 1

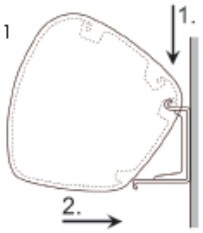

Pic. 2

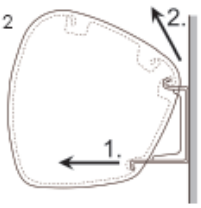

Pic. 3

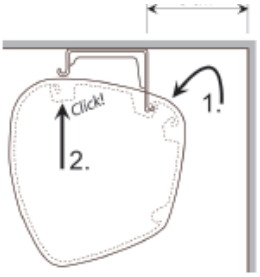

Pic. 4

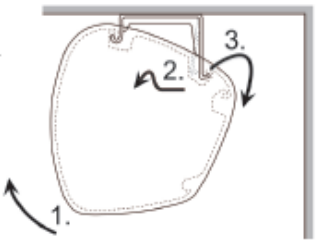

Pic. 5

Pic. 6

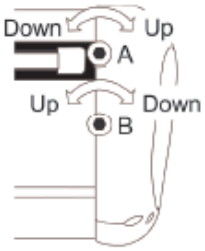

Utilisation
En appuyant sur les touches fléchées de la commande à distance, l'écran s'enroule et se déroule. L'écran se déroule jusqu'au dernier point d'arrêt programmé. Si vous voulez que l'écran s'arrête avant ce dernier point, appuyez sur le bouton du milieu de la commande à distance.

REGLAGE commande à distance sans fil
La commande à distance est livrée préprogrammée. Les informations suivantes ne concernent que les réglages d'une autre commande à distance ou d'une commande à distance supplémentaire ou encore pour la reprogrammation de la commande à distance livrée avec le produit.
1. Ouvrez le cache de la commande intégrée et appuyez sur le bouton SETUP. Une lumière verte commence à clignoter lentement.
2. Appuyez sur le bouton SETUP de la commande à distance. Ce bouton se trouve sous le clapet de la batterie marquée K5. Le SETUP est à présent achevé. La commande à distance est prête à l'emploi.

Supprimer les réglages
Appuyez sur le bouton SETUP du bloc de la commande à distance jusqu'à ce que la lumière verte clignote. Appuyez à nouveau sur le bouton SETUP. Tous les réglages sont supprimés.

Réglage de la position finale
La position finale est réglée de sorte que du côté supérieur de la toile, apparaisse 5 cm de toile noire lorsque l'écran est entièrement déroulé. La longueur maximale du cadre noir est de 40 cm pour le CES 150/180/210 et 10 cm pour le CES 240/270.
La position finale peut facilement être adaptée. Sur le côté droit du carter, se trouvent deux vis (image 5). La vis rouge (A) permet d'adapter la position lorsque l'écran est enroulé. Vous pouvez à l'aide de cette vis régler la position jusqu'à l'endroit où la toile doit être enroulée dans le carter. En principe, cette position d'arrêt ne doit jamais être réajustée. La vis blanche (B) permet d'adapter la position d'arrêt de l'écran déroulé. *ATTENTION! Lorsque vous déroulez/enroulez l'écran trop loin, l'écran peut être endommagé.*

Détails techniques et service

Voltage 230V / 50-60 Hz, 3,5 A. Température ambiante: entre -20 et 40°C. Les écrans électriques sont certifiés CE selon la directive LVI. Le déroulement de l'écran jusqu'à la position d'arrêt final prend environ 15 à 30 secondes. La commande à distance utilise la fréquence radio (RF 433 Mhz) avec une réception de 20 mètres depuis la commande à distance intégrée.Le produit est conçu en Suède et produit en Chine sous la supervision européenne.

En cas de problèmes, vérifiez d'abord:
1. La fiche est-elle bien enfoncée dans la prise?
2. La lumière verte est-elle visible sur la commande à distance ?
3. Si la commande intégrée fonctionne bien, mais la commande à distance ne fonctionne pas, vérifiez s'il ne faut pas remplacer les batteries. Mettez une nouvelle batterie. 23A, VGA23, 23AE, A23 ou MN21. Le voltage de la batterie doit être de 12V.
4. Le moteur est protégé contre une surchauffe. Si le moteur surchauffe, il faut attendre que le moteur soit refroidi.
5. Vérifiez si le câble électrique n'a pas été déplacé, il peut arriver que des câbles dans le carter aient bougé empêchant l'alimentation électrique du moteur. Dans ce cas, prenez contact avec un électricien professionnel.

Service et garantie
Les écrans électriques de Kingpin sont couverts par une garantie de 2 ans. Cette garantie commence à la date d'achat. La garantie ne s'applique qu'aux vices de construction. Pour des questions relatives au service, prenez d'abord contact avec votre revendeur ou envoyer un courriel à service@kingpinscreens.nl, www.kingpinscreens.nl

Pour plus d'informations
Internet: www.kingpinscreens.nl
E-mail: service@kingpinscreens.nl